

# MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE LA CAROTTEUSE HYDRAULIQUE MAGNUM





ZI MITRY COMPANS BP 530 RUE MARIE CURIE


77295 MITRY MORY

Tél: 01.60.21.64.00 Fax: 01.60.21.64.01

Internet: www.atdv.com

# **SOMMAIRE**

1.	MODE D'EMPLOI	4
2.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	5
3.	UTILISATION	6
4.	NOMENCLATURES ET VUES ECLATEES	8
5.	CERTIFICAT DE CONFORMITE	10
6.	DEMANDE DE GARANTIE	11

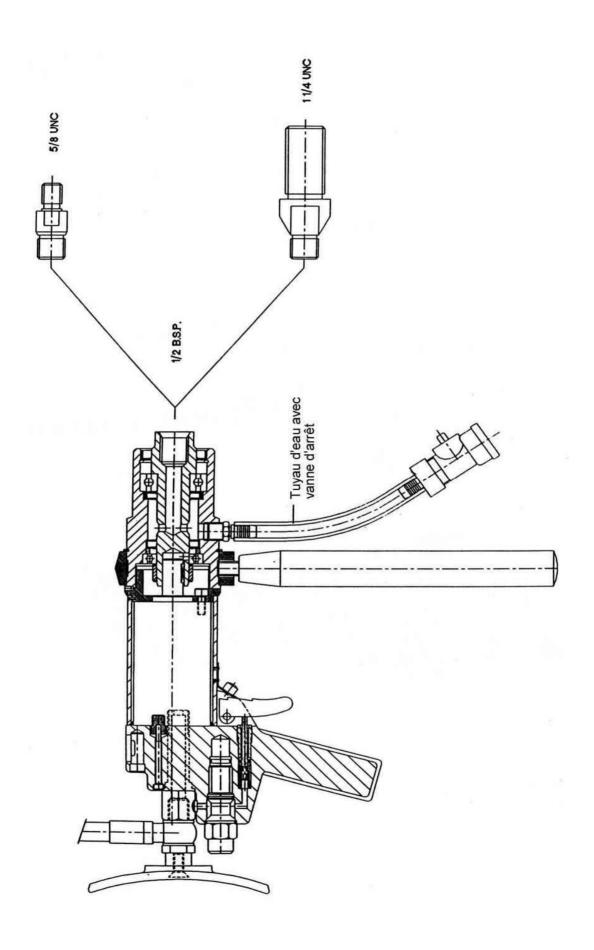

#### 1. MODE D'EMPLOI

#### **ATTENTION**

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation de votre carotteuse hydraulique "MAGNUM" à couronnes diamantées.

Lisez et respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans ce mode d'emploi.

#### **RISQUES ET PROTECTION**

PORTEZ DES ACCESSOIRES ET VETEMENTS DE PROTECTION :

- Casque
- Protection des yeux
- Protection acoustique
- Gants

La boue résultant du perçage est très visqueuse. Nettoyer la zone de travail ou une partie de celle-ci de façon à éviter tous risques de dérapage à l'utilisateur de la carotteuse.

Les gaz d'échappement sont dangereux. En milieu confiné, prévoyez une ventilation. Portez un masque lorsque vous percez à sec.

**Attention au risque d'électrocution**. Vérifiez la position exacte de tous les câbles d'alimentation électrique à proximité de la zone de perçage ou noyés dans le béton.

Lisez le mode d'emploi avant toute utilisation de l'outil.

#### 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 8 kg (sans foret) Longueur : 410 mm (sans foret)

#### **DEBIT D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE**

20 l/min

Pression autorégulée

#### **REGIME UTILES**

Modèle : MAG 15 - 1500 tr/min

#### **NIVEAU SONORE A 1 METRE**

83 dB. Régime libre

#### **VIBRATIONS**

Niveau de vibrations pondéré en fréquence conforme à la norme ISO 86622 pt1.

#### **REGIME LIBRE**

0.6 m/sec

#### **REGIME DE PERCAGE TYPE**

3.0 m/sec

#### 3. UTILISATION

#### VEUILLEZ VOUS REPORTER A LA VUE ECLATEE DE LA PAGE 9.

- 1. Vissez légèrement la poignée (16) dans la bague (3) et positionnez-la sur le plan radial de votre convenance.
- 2. Verrouillez la bague de fixation de la poignée dans la position choisie en la vissant à fond de façon à la bloquer contre le nez de la carotteuse. Veillez à ce que la poignée reste bien verrouillée tout au long de l'opération de forage.
- Branchez le tube d'arrivée d'eau sur la prise femelle du robinet d'alimentation en eau (voir vue d'ensemble page 2).
   N.B.: La pression maximum fournie par le groupe hydraulique importe peu étant
  - donné qu'un limiteur de pression est intégré à la carotteuse.
- 4. Reliez les coupleurs d'alimentation hydraulique à déconnexion rapide à un groupe hydraulique de modèle adapté dont le débit ne doit pas dépasser 30l/min. La pression minimum conseillée est de 100 bars.

# ATTENTION: Si le débit minimum du groupe hydraulique utilisé est supérieur à 30l/min, utiliser impérativement le régulateur de débit ATDV

La pression du groupe se branche sur le coupleur femelle (54) et le retour sur la prise mâle (55).

- 5. Vissez la couronne voulue dans le mandrin(8) et serrez à l'aide d'une clé plate.
- 6. Mettez en marche le groupe hydraulique et pressez progressivement la détente de la carotteuse de façon à faire tourner la couronne ; assurez-vous que cette dernière tourne sans aucune excentricité.
- 7. Ouvrez l'alimentation en eau et réglez le débit à l'aide du robinet.
- 8. En début de forage, il est conseillé d'adopter l'une des deux méthodes suivantes :
- Incliner la carotteuse sur le côté pour amorcer le trou, puis la ramener lentement en position horizontale ou verticale dès que le foret commence à mordre.
   OU
- Prévoir une pièce guide qui évitera au foret de déraper sur la surface du matériau à percer.

En appliquant une pression progressive sur la gâchette, il est possible de faire passer graduellement la vitesse de rotation de zéro à son maximum de façon à amorcer le trou en douceur.

- 9. Lorsque le foret commence à mordre, appliquez une pression horizontale ou verticale plus forte en posant la poitrine contre le bouclier, tout en appuyant à fond sur la gâchette pour atteindre et maintenir le régime maximum. Pour assurer des résultats de qualité, la pression exercée ne doit pas être telle que le foret s'en trouve ralenti ; il doit tourner au régime maximum permis par le débit hydraulique.
- 10.Le corps de la carotteuse est pourvu de niveaux à bulle facilitant le réglage horizontal ou vertical.
- 11. Si la couronne se bloque dans le trou, relâchez la gâchette ainsi que la pression verticale ou horizontale, puis appuyez à nouveau sur la gâchette et, lorsque la couronne tourne à nouveau librement, appliquez à nouveau une pression verticale ou horizontale. D'une manière générale, la couronne se bloque lorsque l'utilisateur fait légèrement dévier la perceuse de l'axe de perçage.

# ATTENTION : La détente comporte un bouton de verrouillage qui ne doit servir que si la carotteuse est montée sur un support.

12. Pour verrouiller la gâchette, presser cette dernière à fond, appuyez sur le bouton de verrouillage (44) pour l'introduire dans la rainure pratiquée à cet effet.

Pour déverrouillez la gâchette, pressez-la à fond, puis relâchez-la normalement.


- 13. Pour installer la carotteuse dans un support, le nez de la carotteuse (5) présentant un diamètre de 63,5 mm, ce diamètre permet le montage dans un collier de serrage standardisé pour le support de carotteuse.
- 14. Le forage à sec ne risque aucunement d'endommager les joints équipant la carotteuse. Par contre, un forage à sec prolongé peut entraîner un échauffement excessif du nez de la carotteuse.

Dans ce cas, il est conseillé de déposer le foret et de faire circuler de l'eau dans le boîtier et le mandrin pendant environ une minute, de façon à dissiper l'excès de chaleur. On peut ensuite remonter le foret et poursuivre l'opération de forage à sec.

# **NOMENCLATURE**


	110						
Repère	Référence	Désignation					
1	XC101	Moteur hydraulique 32					
2	XC102	Poignée					
3	XC103	Anneau de fixation poignée					
4	XC104	Gâchette de mise en rotation					
5	XC105+XC106	Corps axe de broche+bague					
7	XC107	Corps cylindrique					
8	XC108	Axe de broche					
9	XC109	Limiteur de pression					
10	XC110	Axe du distributeur					
11	XC111	Corps de vanne					
12	XC112	Guide					
13	XC113	Rondelle					
14	XC114	Raccord					
14A	XC114A	Raccord					
15	XC115	Entretoise					
16	XC116	Poignée seconde main					
17	XC117	Roulement à billes					
18	XC118	Roulement à billes					
19	XC119	Joint d'étanchéité					
20	XC120	Joint anti-poussière					
21	XC121	Circlips					
22	XC122	Entretoise					
23	XC123	Circlips					
24	XC124	Circlips					
25	XC125	Vis tampon					
26	XC126	Niveau à bulle					
27	XC127	Niveau à bulle					
28	XC128	Caoutchouc de poignée					
29	XC129	Goupille de gâchette					
30	XC130	Ressort					
31	XC131	Ressort					
32	XC132	Clapet					
33	XC133	Joint					

		· <del></del>				
	34	XC134	Joint			
	35	XC135	Joint torique			
	36	XC136	Joint torique			
	37	XC137	Joint torique			
	38	XC138	Joint torique n° série <1593			
	39	XC139	Insert			
	40	XC140	Vis			
	41	XC141	Vis			
	42	XC142	Vis			
	43	XC143	Vis de fixation CHC M6x16			
	44	XC144	Blocage de poignée			
	45	XC145	Plaque blocage gâchette			
	46 XC146		Vis de fixation blocage gâchette			
	47	XC147	Anneau			
	48 XC148		Goupille n° de série <1593			
	49	XC149	Joint d'étanchéité			
	50	XC150	Entretoise			
	51 XC151		Rondelle ondulée			
	52 XC152		Joint plat			
53 XC153		XC153	Flexible hydraulique lg 1,5 m			
	54 XC154		Coupleur femelle			
	55 XC155		Coupleur mâle			
	59	XC159	Manchon d'arrivée d'eau			
	60	XC160	Ecrou droit passage d'huile et fixe poignée			
	61	XC161	Poignée d'appui AR			
	62	XC162	Vis CHC conique			
	63	XC163	Circlips			
			Adaptateur ½ 1-1/4			
	65 XC165		Mousse de poignée sde main			
74 XC74			Distributeur (10,11,12,13,30,36*2,37,47,63)			
	78	XC78	Kit joint moteur (4M,5M,13M*4,20M*3)			
	79	XC79	Joint torique n°série >1593			
80 XC80		XC80	Goupille n°de série >1593			

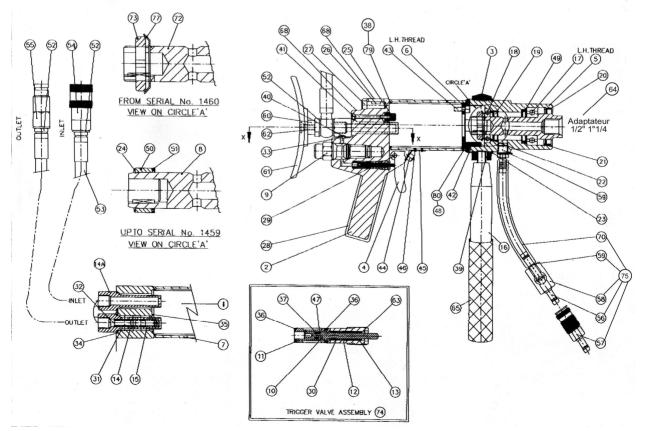

# **NOMENCLATURE MOTEUR**

Repère	Référence	Désignation
3M	XC103M	Corps cylindrique
4M	XC104M	Joint anneau poussière
5M	XC105M	Joint d'arbre
6M	XC106M	Bague
7M	XC107M	Roulement à aiguilles
8M	XC108M	Clavette
10M	XC110M	Plaque de distributeur supérieur
11M	XC111M	Arbre moteur
12M	XC112M	Pignon
13M	XC113M	Joint d'étanchéité
14M	XC114M	Plaque intermédiaire inférieur
15M	XC115M	Bille
16M	XC116M	Couvercle
20M	XC120M	Kit de joints moteur
21M	XC121M	Vis M8X1.25
23M	XC123M	Vis M6X1

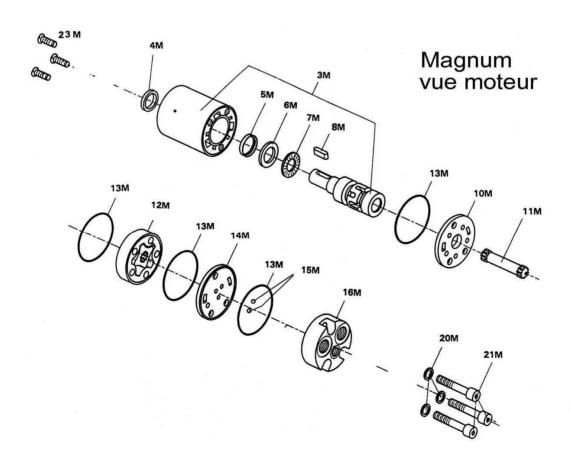

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le matériel faisant l'objet de la description ci-dessous est conforme aux exigences de la réglementation de 1992 (\$ I 1992/3073) relative à la sécurité d'emploi des machines outils.

Fabricant:

Xcalibre Equipment Limited Unit 3 Starley Court Hotchkiss Way Binley Industrial Estate Coventry CV3 2RL

Type de machine :

Carotteuse à main à transmission hydraulique « Magnum »

Numéro de série :

Débit nécessaire :

20 1/min

**Poids** 

8 Kg

Personne habilitée à signer :

KT Skinner,

(Signature)

Règlementation applicable :

Machines portatives à main ou machines guidées à la main Niveau sonore: 83 dB à 1 mètre

Niveau de vibrations pondéré en fréquence conforme à la norme ISO 8662 (première partie)

Régime libre: 0,6 m/sec. Régime de perçage type: 3,0 m/sec.



Internet:

Sa au capital de 83 847 Euros Rue marie curie ZI MITRY COMPANS 77295 MITRY MORY

 N° Siret :
 33981367700053

 N.A.F. :
 516C

 N° Intracommunautaire :
 FR 46 339813677

 Téléphone :
 01.60.21.64.00

 Télécopie :
 01.60.21.64.01

www.atdv.com

### **DEMANDE DE GARANTIE**

INFORMATION CLIENT			
NOM:	 SIGNATURE	DATE :	
TYPE DE MACHINE :	 N° SERIE	 N° FACTURE :	
INFORMATION PRODUIT			
REFERENCE:	 DESIGNATION:		
DESCRIPTIF DE LA PANNE :	 	 	